

一、套装清单

器材	数量
竖直圆门（直径 50cm）	1 个
伸缩竖杆	1 根
水平圆门（直径 60cm）	1 个
水平圆门粗竖杆	1 套
电子靶	1 套
电子靶平台板	1 个
红白杆（1 套 2 根）	5 套
三脚架	8 个
物资箱	2 个
指挥箭头	1 个
红绿色块	各 2 个
红绿色块板	1 个
字符板	1 个
六角扳手	1 个
定位卡（5 个）	1 套
地图（5m×5m）	1 张

二、使用说明

1、三脚架

①号旋钮用于固定其他竖杆，②号旋钮用于固定三脚架的脚架。使用时，先旋开②号旋钮，将三脚架展开，然后旋紧②号旋钮将三角架固定；再旋开①号旋钮，放入套装中的竖杆并旋紧。




2、竖直圆门

将伸缩杆粗的一端放入三脚架中固定，然后将圆门安装到伸缩杆细的一端并卡紧（圆门上有卡口），根据需求调整伸缩杆高度。



3、水平圆门

首先使用六角扳手调整好水平圆门粗竖杆上金属固定夹的位置，然后将水平圆门上的金属固定柱放入金属固定夹内，调整水平圆门方向使其与粗竖杆垂直并用六角扳手固定。然后将伸缩杆拉长，拧出伸缩杆上方塑料固定夹的长螺丝，将长螺丝穿过水平圆门上的金属小圆环并固定到伸缩杆上方塑料固定夹上。将粗竖杆和伸缩杆放入三脚架内，调整伸缩杆长短使水平圆门保持水平，调整三角架位置使竖直圆门平稳。

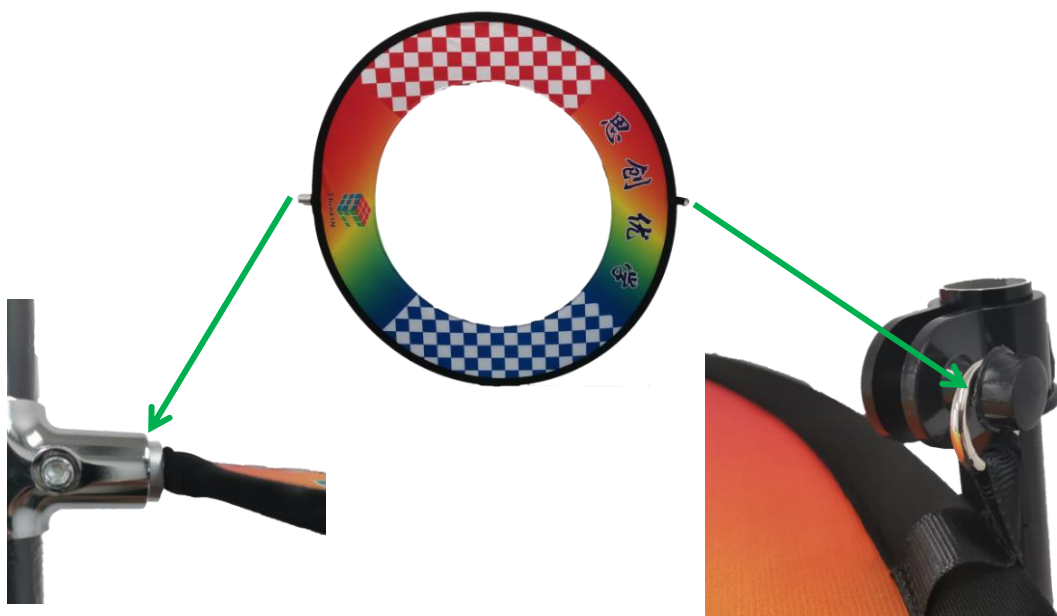



水平圆门安装效果图



金属固定夹及六角扳手

4、电子靶

将电子靶杆放入三脚架中固定，然后将电子靶安装到电子靶杆上，然后将电子靶平台板卡在电子靶上。




5、指挥箭头

将指挥箭头竖杆放入三脚架中固定，然后将指挥箭头安装到竖杆另一端。



6、道具位置摆放

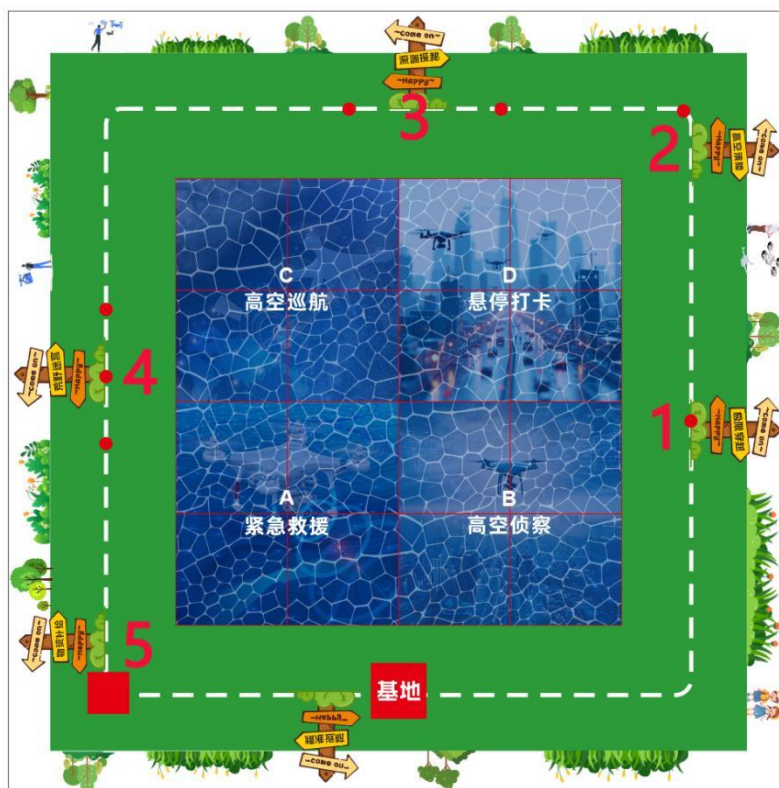

- 1: 竖圆门
- 2: 电子靶
- 3: 水平圆门
- 4: 竖杆
- 5: 物资箱
- A: 物资箱
- B: 物资箱及红绿色块
- C: 指挥箭头
- D: 字符板